

接続するパソコンを確認 する

お使いのパソコンの環境を確認します。

プリンターを使用するには、以下の環境が必要です。

- USBインターフェースを持つDOS/V機および互換機
- OS: Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 SP4 以降
- インストールに必要なハードディスク (HDD) 空き容量:80MB以上

₹制限

- □ Windows 95またはWindows NT 4.0をご使用の場合は、IE4.0以降が必要です。
- □ Windows 95またはWindows NT 4.0をご使用 の場合は、パソコンとプリンターをUSBケー ブルで接続することはできません。ネット ワークを経由して接続してください。
- □ USB接続は、Windows 98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003に対応しています。
- □ Windows 98/MeでUSB接続を使用する場合、 サポートする速度はUSB1.1相当になります。

/補足

- □ 最高画質で印刷するためには、下記の搭載メ モリーを推奨いたします。
- Windows 95/98/Me(64MB以上)
- Windows 2000/XP(128MB以上)
- Windows Server 2003 (256MB以上)
- Windows NT 4.0(64MB以上*1)
- *1 光沢紙で高画質印刷を行う場合は、 128MB以上を推奨いたします。 □ ネットワークを経由したプリンターの使いか
- □ ネットワークを経由したプリンターの使いかたについては、『電子操作ガイド』「プリンターを共有する」を参照してください。電子操作ガイドの開きかたについては、『セットアップハンドブック』「電子操作ガイドの使いかた」を参照してください。

一 付属品を確認する

箱を開けて付属品を取り出します。 以下の付属品がすべてそろっているか確認し ます。

□USBケーブル

□ GELJET カートリッジ シアン

□ GELJET カートリッジ マゼンタ

□ GELJET カートリッジ イエロー

□ GELJET カートリッジ ブラック ✓かんたんセットアップ (本書)

□セットアップハンドブック

□かんたんメンテナンスマニュアル

□ CD-ROM 「プリンターソフトウェア」


※電子操作ガイドはCD-ROM の中に収録されています。

□お客様登録はがき □保証書

1 梱包材を取り外す

重要

□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

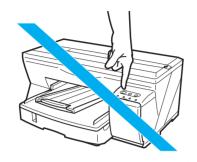

梱包材を取り外します。

2 プリンター本体を固定しているオレンジ色のテープを取り外します。

排重要

□ 電源コードを巻いているオレンジ色のテープ 以外は、すべて取り外してください。

2 設置環境を確認する

▲警告 😃

- アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 感電の原因になります。

⚠警告○

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束 ねたり、加工しないでください。また、重 い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲 げたりすると電源コードをいため、火災や 感電の原因になります。

⚠警告⑧

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。


҈警告❶

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に 外せるようにしてください。


プリンターを設置する場所と環境を 確認します。

設置場所は、水平でがたつきのない場所を選んでください。プリンターの足が浮かずに4箇所ともきちんと接地していることを確認してください。

- 設置する台の水平度は前後左右2度以下です。
- 温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる 場所に設置してください。(結露なきこと)
- 使用範囲外では機械保護のため印刷を停止させることがあります。

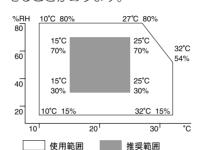

用紙のセット、GELJET カートリッジの交換、紙づまりの処置などをスムーズに行うために、図のようなスペースを確保してください。

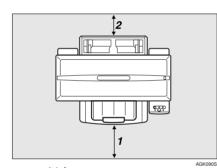

1. 42cm 以上 2. 12cm 以上

₩重要

- □ 故障の原因となりますので、次のような場所 に置かないでください。
- 直射日光の当たるところ
- エアコンや暖房機などの温風、ふく射熱が直接当たるところ
- ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に近いところ
- → 高温、高湿、低温、低湿になるところ
- 局温、局湿、低温、低湿になるところ 加湿器に近いところ
- 石油ストーブやアンモニアを発生させる機器(ジアゾコピー機など)に近いところ

電源を確認します。

プリンターの電源は100V、1A以上、50/60Hz を使用してください。

アースを確認します。

- 万一漏電した場合の感電や火災を予防するため、アース線は以下のどちらかに接続します。
- コンセントのアース端子
- 接地工事(D種)を行っているアース線

5 GELJETカートリッジを 取り付ける

⚠ 注意 🕕


- インクが眼に入った場合、速やかに流水で 洗い、異状のあるときは医師にご相談くだ さい。
- インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、医師にご相談 ください。
- インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または石鹸水で洗い流してください。

⚠注意◯

インクは子供の手の届かないところに保管 してください。

₩重要

- □ GELJETカートリッジなどの消耗品は、リコー指定の製品により、安全性を評価しています。安全にご使用いただくため、リコー指定のGELJETカートリッジまたは消耗品をご使用ください。
- 1 GELJETカートリッジを用意します。
- **右前力バーを開けます。**

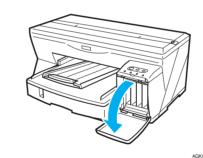

GELJETカートリッジの向きを確認 し、軽く差し込みます。



重要

- □ セットするインクの色を間違えないように注 意してください。
- 4 GELJETカートリッジのラベルにある「PUSH」部分を押し、確実に差し込みます。

手順3~4の操作を繰り返し、4色すべてのGELJETカートリッジを取り付けます。

右前カバーを閉じます。




6 電源プラグを接続する

⚠警告○

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。

⚠警告 🕙

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 電源コードを巻いているオレンジ色 のテープを取り外します。
- アース線を接続し、電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

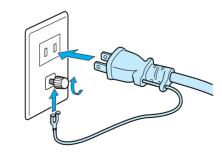


重要

□ このとき、プリンターの電源は入れないでく ださい。

7 パソコンと接続する

重要

- □ プリンターの電源は指示があるまで入れない でください。
- パソコンの電源を入れてWindows を起動します。
- プリンター背面のUSBケーブルコネクターに、プリンターに付属のUSBケーブルのコネクター(シリーズBプラグ: 四角い方)を接続します。

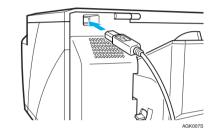

❷補5

- □ USBケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。
- 3 USB ケーブルの反対側のコネクター(シリーズA プラグ: 平たい方)をパソコンのUSB端子に接続します。

:制限

□ Windows 95またはWindows NT 4.0をご使用 の場合は、パソコンとプリンターをUSBケー ブルで接続することはできません。ネット ワークを経由して接続してください。

❷補足

- □ USB接続は、Windows 98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003に対応しています。
- □ Windows 98/Me でUSB接続を使用する場合、サポートする速度はUSB1.1相当になります






おすすめインストール (USB用)

プリンタードライバーと電子操作ガイドをイン ストールします。

4 重要

□ プリンターの電源は指示があるまで入れない でください。

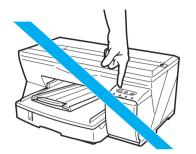

☐ Windows 2000/XP、Windows Server 2003₹ インストールする場合は、管理者 (Administrators) 権限を持つユーザーとして ログオンする必要があります。

/補足

- □ ここではWindows 2000の画面で説明していま す。他のOSをお使いになる場合は、操作が 異なる場合があります
- □ 表示される画面は、お使いの環境によって異 なります。
- □ Windows 95またはWindows NT 4.0をご使用 の場合は、パソコンとプリンターをUSBケー ブルで接続することができません。ネット ワークを経由して接続してください。
- □ Windows 95またはWindows NT 4.0のプリン タードライバーのインストールについては、 電子操作ガイドの「プリンタードライバーの インストール |を参照してください。
- □ ネットワークでプリンターを共有して使用す る場合は、電子操作ガイドの「プリンターを 共有する」を参照してください。
- **Windowsを起動して、プリンター** に付属のCD-ROM「プリンターソフ トウェア」をパソコンのCD-ROMド ライブにセットします。

/補足

- □ 他のアプリケーションソフトを起動している 場合は、すべて終了してください。
- □ Windowsを起動すると、新しいハードウェア を追加するためのウィザード画面が表示され る場合があります。この場合は、[キャンセ ル]をクリックして画面を閉じてください。 もう一度プリンターの電源がオフになってい ることを確認してから、手順2に進んでくだ
- □ CD-ROMをセットすると、[プリンタードラ イバー&ユーティリティー]画面が表示され ます。表示されない場合は、[マイコン ピュータ]または[エクスプローラ]からCD-ROMドライブを開き、[SETUP.EXE]アイコ ンをダブルクリックしてください。
- **▼**[おすすめインストール(USB用)]を **クリックします。**



使用許諾文を読んで[同意します]を 選び、[次へ]をクリックします。

ププリンターの電源がオフになってい ることをもう一度確認し、[次へ]を クリックします。




次の画面が表示されることを確認します。



□「ソフトウェアのインストール |画面が表示さ れた場合は、「インストール時のご注意 |を参 照してください。

ププリンターとパソコンが正しく接続 5 されていることを確認し、プリン ターの[電源]キーを押します。

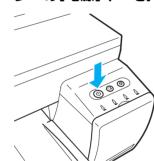

インストールが始まります。

また、プリンター側ではインクを本体に送りこ む動作が始まります。(約9分間)

4 重要

□ インクの供給中は電源をオフにできません。 電源プラグをコンセントから抜かないでくだ 211

/補足

- □ 接続先が確認されない場合は、インストール 終了後にポートをもう一度設定してくださ い。『セットアップハンドブック』の「ポート の接続先が正しく設定されていない」を参照
- □ インクの供給が終わると[電源]キーが点滅か ら点灯にかわります。
- □「デジタル署名が見つかりませんでした」とい うメッセージや、「新しいハードウェアの検 出ウィザード」、「ハードウェアのインストー ル」画面が表示された場合は、「インストール 時のご注意」を参照してください。

IPSiO Gステータスモニターの起動 6 方法を設定し、[次へ]をクリックし ます。



|インストールの結果を確認し、[次 へ]をクリックします。



電子操作ガイドをインストールします。

「コンピューターを再起動してください」のメッ セージが表示された場合は、パソコンを再起動

再起動後はもう一度CD-ROMをセットし、電子 操作ガイドをインストールしてください。詳し くは、『セットアップハンドブック』「電子操作ガ イドを使用する」を参照してください。

アインストールの完了を確認し、イン ターネットでお客様登録を行う場合 は、[今すぐお客様登録する]を チェックしてから[完了]をクリック します。



プリンタードライバーと電子操作ガイドのイン ストールが完了しました。

沙補足

- □ インストールが完了すると、デスクトップに 電子操作ガイドのアイコンが登録されます。 □ プリンタードライバーが正しくインストール
- されたことを確認するためには、プリンター の[電源]キーが点灯していることを確認し、 印字テストを行ってください。『セットアッ プハンドブック』「印字テスト」を参照してく

|手順8で[今すぐお客様登録する]を チェックした場合は、インターネッ トに接続し、[お客様登録]ページが 表示されますので、ページの指示に したがって登録を行います。

- □ インターネットに接続している場合に利用で きます。
- □ インターネットの通信料金がかかります。 □ インターネットでご登録される場合、お客様 登録はがきの送付は不要です。
- **/**登録後は、ブラウザを終了します。

₹[終了]をクリックします。



インストール時のご注意

- □ ここではWindows XP の手順を例に説明して います。他のOSをお使いになる場合は、操 作が異なる場合があります。
- ◆「デジタル署名が見つかりませんでした」とい うメッセージや、「ソフトウェアのインストー ル」、「ハードウェアのインストール」画面が表示 された場合

1.[はい]または[続行]を選択して、インストー ルを続行してください。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が 表示された場合

- 1. [一覧または特定の場所からインストールす る]を選択し、[次へ]をクリックします。 2. [次の場所を含める]にチェックを付け、[参
- 照]をクリックしCD-ROM内の「DRIVERS¥ RPCR¥XXXXX¥DISK1 を選択し、「次へ」を クリックします。(「XXXXXX はお使いのOS に合わせて選択してください。)

400 重要


□ このとき[リムーバブルメディア(フロッ ピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックは必 ずはずしてください。

用紙をセットする


給紙トレイに用紙をセットする

/ 補足

- □ ここではA4 サイズの用紙をセットしていま
- **▼排紙トレイを持ち上げます。**




給紙トレイを手前に引き出します。

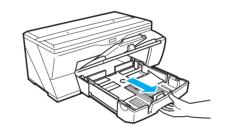


/補足


- □ 給紙トレイは本体から取り外せます。引き抜 いたトレイを落とさないように注意してくだ さい。
- 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙 のサイズに合わせてスライドさせま す。

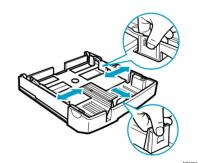


- □ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきま
- 印刷する面を下にして、上限表示を 超えないように用紙をセットしま す。

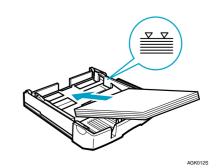


手前の用紙ガイドをつまんで、用紙 の長さに合わせてスライドさせま व

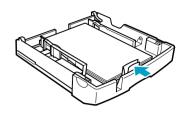

|給紙トレイを突き当たるまで静かに 押し込みます。

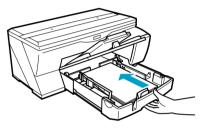

ア排紙トレイを下ろします。



確認のため、テスト印刷を行ってください。詳 しくは、『セットアップハンドブック』「印字テス ト」を参照してください。

お問い合わせ先

消耗品に関するお問い合わせ

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

etRICOHのホームページからもご購入できます。 http://www.netricoh.com/

故障・保守サービスに関するお問い合わせ 故障・保守サービスのお問い合わせは、「リコーブリンターコールセンターGELJETダイヤル」 にご連絡ください。修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期 間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせは、「リコーブリンターコールセンターGELJET ダイヤルルにご連絡ください。なお、お問合せの際は、あらかじめご使用の機種名やコンピュータ環境等を確認の上、ご連絡ください。

GELJETダイヤル

0120-560-215 FAX 0120-479-417 (日. 祝日及び弊社休業日を除く)

平 日 9:00~12:00 13:00~18:00 土曜日 9:00~12:00 13:00~17:00

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

最新プリンタードライバー情報

最新版のブリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手できます。 また、トラブルシューティングやよくある質問に対する回答集 (FAQ) もご覧いただけます。 ●インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222 http://www.ricoh.co.jp/

無断転載禁止 © 2004-2006 Ricoh Co.,Ltd. Printed in China 2006年2月 JA J006-8502B

RICOH IPSIO G7570